

Техника безопасности

- ◆ Не располагайте монитор на неустойчивой поверхности, откуда он может упасть.
- ◆ Не подвергайте аккумуляторы крайним температурам и влажности.
- ◆ Не подвергайте монитор действию прямых солнечных лучей и других источников тепла.
- ◆ Не допускайте попадания жидкости на монитор.
- ◆ Не помещайте ничего внутрь устройства, не ставьте ёмкости с водой на монитор.
- ◆ Во время грозы (особенно с молниями) отключайте штекеры питания и антенны.
- ◆ Не наступайте на провод и не спутывайте его.
- ◆ Не перегружайте розетку внешнего подключения на стене, т.к. это может привести к пожару или поражению током.
- ◆ Протирайте сухой, мягкой тканью.
- ◆ В случае неисправности не ремонтируйте монитор самостоятельно, обратитесь к специалистам по ремонту.
- ◆ Если пульт управления не используется длительное время, достаньте батарейки и уберите его в сухое место.
- ◆ Не располагайте монитор нагретой стороной в плотную к полу или ковру.
- ◆ Убедитесь, что монитор находится в подходящем положении, пожалуйста, устанавливайте его под руководством специалиста.
- ◆ Если устройство не используется длительное время, отключите его от розетки.


Особенности продукта

Особенности интраоральной камеры.

1. Интраоральная КМОП камера высокого разрешения
2. Высокое разрешение, ISO, качество и функция автофокусировки
3. Встроенные 6 белых светодиодов высокой яркости с длительным сроком службы.
4. 5 кнопок на ручном блоке и одна кнопка сзади для непосредственного управления всеми функциями: стоп-кадр, сохранить, выбор одно/четыре изображения, предыдущее, следующее, удалить, два угла съемки для четкости изображения
5. Поставляется с USB диском для постоянного хранения изображений
6. Поддерживает функцию загрузки по WIFI и QR коду, изображения можно сохранять напрямую в мобильный телефон.

Опт. сенсор	1/4 КМОП	Хранение данных	USB диск
Разрешение	1080P	Ввод	AHD 1920*1080
Дисплей	1/4 изображения	Фокусное расстояние	10-40 мм
Диагональ	17/19 дюймов	Питание	DC 12V
Вывод	Монитор 17/19 дюймов	Соотв. модель	Интраоральная камера


Комплектация

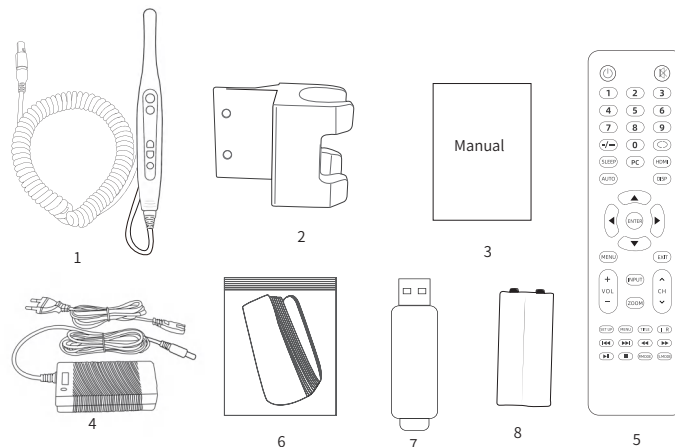

№	Аксессуар	Кол-во
1	Камера + 5 pin кабель	1 шт.
2	Штатив камеры	1 шт.
3	Инструкция	1 шт.
4	Адаптер питания 12 В/ 4А	1 шт.
	Кабель питания	1 шт.
5	Пульт управления ЖК-монитором	1 шт.
6	Чехлы для камеры	50 шт.
7	USB карта	1 шт.
8	Батарейки (для пульта)	2 шт.
9	Штатив для мониторов M-22A/M-22C (опционально)	1шт.

Кнопки управления

Спереди

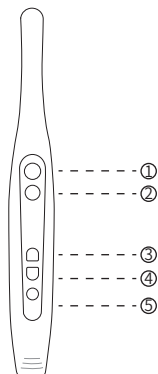


Сзади




- ① 1: Стоп-кадр/сохранить 2: удерживайте, чтобы записать видео, удерживайте снова, чтобы завершить и закрыть запись видео.
- ② 1: Раскладка 1/4 рисунка (нажатием 5-й кнопки можно повторно снять изображение) 2: Возврат
- ③ 1: нажмите эту кнопку, чтобы увидеть предыдущие фото/видео
2: длительное нажатие открывает QR код для скачивания изображения
- ④ 1: нажмите кнопку, чтобы увидеть следующее фото 2: удерживайте для просмотра видео
- ⑤ Удалить

Вид спереди

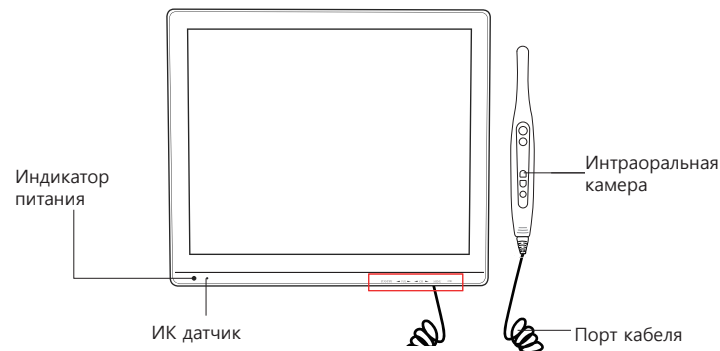


- 1)、POWER: индикатор питания
- 2)、VOL - : уменьшить громкость
- 3)、VOL + : увеличить громкость
- 4)、< : выбор программы - влево
- 5)、> : выбор программы - вправо
- 6)、MENU: выбрать главное меню
- 7)、OK

Вид сзади

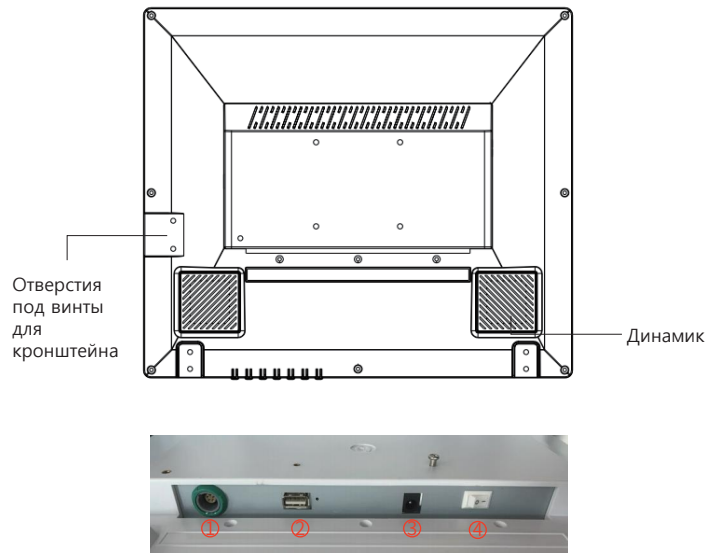

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Порт интраоральной камеры | 3. Разъем пост. тока |
| 2.1) USB порт для флеш-карты | |
| 2) USB порт для мультимедиа | 4. Вкл/выкл |

Инструкции к пульту управления

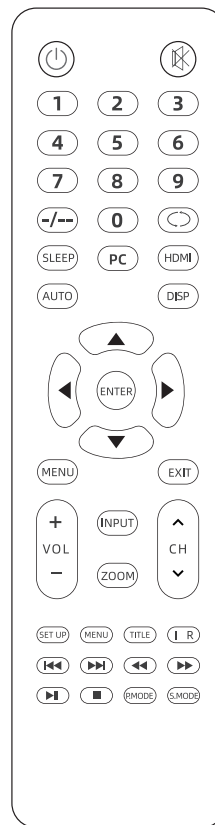

- 1) Power: нажмите эту кнопку, чтобы включить монитор, нажмите снова, чтобы выключить монитор
- 2) Mute: нажмите один раз, чтобы выключить звук, нажмите снова, чтобы отменить выключение звука
- 3) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 числовые клавиши: каналы
- 4) $\leftarrow/\rightarrow$: клавиша выбора медианы
- 5) $\odot$: предыдущий канал
- 6) SLEEP: спящий режим
- 7) PC: режим ПК
- 8) HDMI: режим HDMI
- 9) Auto: автоматически регулировать положение изображения на дисплее (полноэкранный ПК режим)
- 10) DISP: показать источник
- 11) ENTER: выбрать источник ввода видео
- 12) $\blacktriangle$ Нажмите чтобы выбрать пункт меню выше
- 13) $\blacktriangleleft$ Нажмите, чтобы выбрать пункт меню слева
- 14) $\blacktriangleright$ Нажмите, чтобы выбрать пункт меню справа
- 15) $\blacktriangledown$ Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать пункт меню ниже.
- 16) Menu: клавиша меню.
- 17) EXIT: выйти из выбранного меню
- 18) VOL +: нажмите, чтобы увеличить громкость
- 19) VOL -: нажмите, чтобы уменьшить громкость
- 20) Input: выбор источника видеосигнала
- 21) ZOOM:
- 22) CH + backward: нажимайте эту кнопку для переключения каналов вперед
- 23) CH - backward: нажимайте эту кнопку для переключения каналов назад
- 24) SET UP:
- 25) MENU: открыть главное меню
- 26) TITLE:
- 27) I R: Infrared remote control receiving
- 28) предыдущая дорожка
- 29) следующая дорожка
- 30) назад $\ll$
- 31) вперед $\gg$
- 32) пауза/старт $\parallel$
- 33) стоп $\blacksquare$
- 34) P.MODE: выбор режима изображения: пользовательский, стандартный, мягкий
- 35) S.MODE: выбор звуковых эффектов: стандартный, кино, музыка, пользовательский

Инструкции

1. Подключите кабель интраоральной камеры к монитору




2. Подключите USB-диск для хранения файлов

3. Установите штатив ручного блока

4. Подключите кабель питания


5. Повесьте ручной блок и делайте снимки

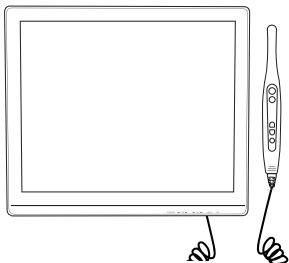

Загрузка изображений по WiFi


Шаг 1

Пролистывайте страницы чтобы выбрать картинку

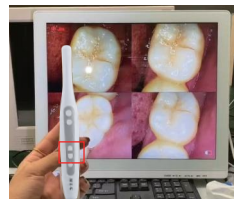

Шаг 3

Включите Wifi, подключитесь к ID, указанному в нижнем левом углу экрана (пароль 88888888)

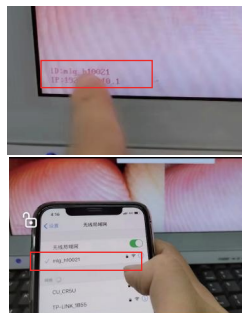


Шаг 2

Удерживайте 3-ю кнопку, чтобы открыть QR код, отсканируйте его, чтобы загрузить картинку



Шаг 4

1. Откройте телефон и отсканируйте QR код
(Android: используйте ваш стандартный браузер
Apple: используйте сканер QR кодов на раб. столе)
2. Отсканируйте рисунок и сохраните его в галерею смартфона

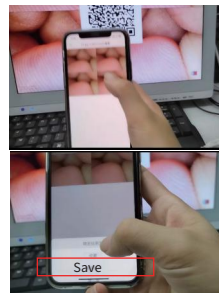

Внимание



Внимание: во избежание удара током не открывайте задний кожух для обслуживания обратитесь к специалистам.

Предупреждение: избегайте попадания дождя и влаги на монитор, это может повредить устройство, привести к пожарам и ударам током.

Внимательно ознакомьтесь со следующими мерами безопасности перед использованием продукта, сохраните инструкцию.

Продукт

Сигнальный разъем не должен контактировать с острыми предметами, металлами или жидкостями во избежание коротких замыканий и повреждения устройства. Если продукт не используется некоторое время, отключите его от розетки. Не разбирайте устройство, это может повредить его. Не оказывайте сильное давление на устройство.

Питание

Пожалуйста, используйте оригинальное зарядное устройство от производителя. Если повреждены провод или штекер питания, не используйте их. Не пережимайте питающий и сигнальный кабели тяжелыми предметами.

Не подключайте шнур питания или сигнальный кабель во влажной среде.

Условия среды

Держите устройство в сухом проветриваемом месте.

Избегайте слишком холодной, жаркой, влажной среды, прямых солнечных лучей и пыльных мест.

Решение проблем

Перед обращением в гарантийный отдел производителя проведите простую -проверку по следующим пунктам, если проблему решить не удастся, запишите модель монитора и серийный номер и обратитесь к контрагенту в вашем регионе

1) Монитор

Нет звука и изображения

- Убедитесь, что шнур питания вставлен в розетку, а в розетке есть питание.
- Убедитесь, что вы нажали кнопку включения на передней панели
- Проверьте настройки яркости и контрастности
- Проверьте громкость

Нормальное изображение, но нет звука

- Проверьте громкость
- Возможно нажата кнопка отключения звука на пульте
- Звуковая система

Черно-белая картинка на мониторе

- Отрегулируйте настройки цвета
- Проверьте цветовую систему

Звук и изображение с помехами

- Найдите близко расположенные электроприборы и уберите их подальше
- Проверьте контакт штекера питания с розеткой

Зернистые помехи на изображении

- Проверьте ориентацию, расположение и подключение антенны


Не работает пульт удаленного управления

- Замените батарейки в пульте
- Очистите верхнюю сторону пульта
- Проверьте контакты батареек

Комплексная интраоральная камера

Инструкция

(Второе поколение)

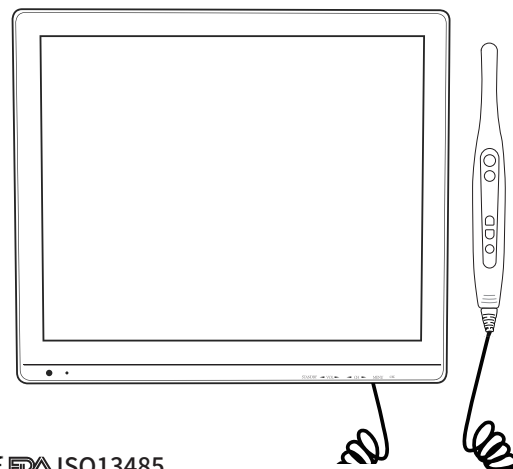

CE FDA ISO13485

2) Интраоральная камера

Если возникли проблемы с данным продуктом, попробуйте следующие меры по их устранению. Если решить проблему не удастся, обратитесь к дилеру или производителю.

№	Неисправность	Решение
1	Не реагирует переключатель (ON / OFF)	1.Проверьте, включен ли штекер в розетку? 2.Проверьте подключение кабеля?
2	Невозможно сделать стоп-кадр	1. Проверьте подключение ПК или монитора к хосту 2. Проверьте, установлен ли драйвер на компьютере, и правильность настроек
3	Изображение на экране выглядит размытым	При первом применении машина находится в нормальном тепловом режиме, позже все будет в норме
4	После стоп-кадра экран дрожит	Детектор должен быть неподвижен, чтобы снятое изображение имело вид неподвижной картинки, что может быть улучшено при повторном использовании
5	Изображение на экране имеет пятна	1. Проверьте, нет ли пятен на мониторе 2. Проверьте, нет ли пятен на линзе 3. Если проблема не в этом, обратитесь к производителю

Условия гарантии:

Пожалуйста, сохраните счет на покупку и гарантийный талон. Перед -пользованием внимательно заполните содержимое гарантийного талона, отправьте профиль пользователя в наш сервисный центр, чтобы мы могли предоставить наилучшие услуги, в случае неисправности устройства сразу обращайтесь в наш сервисный центр. Самостоятельный разбор, неправильное использование или обстоятельства непреодолимой силы не являются гарантийными случаями.